
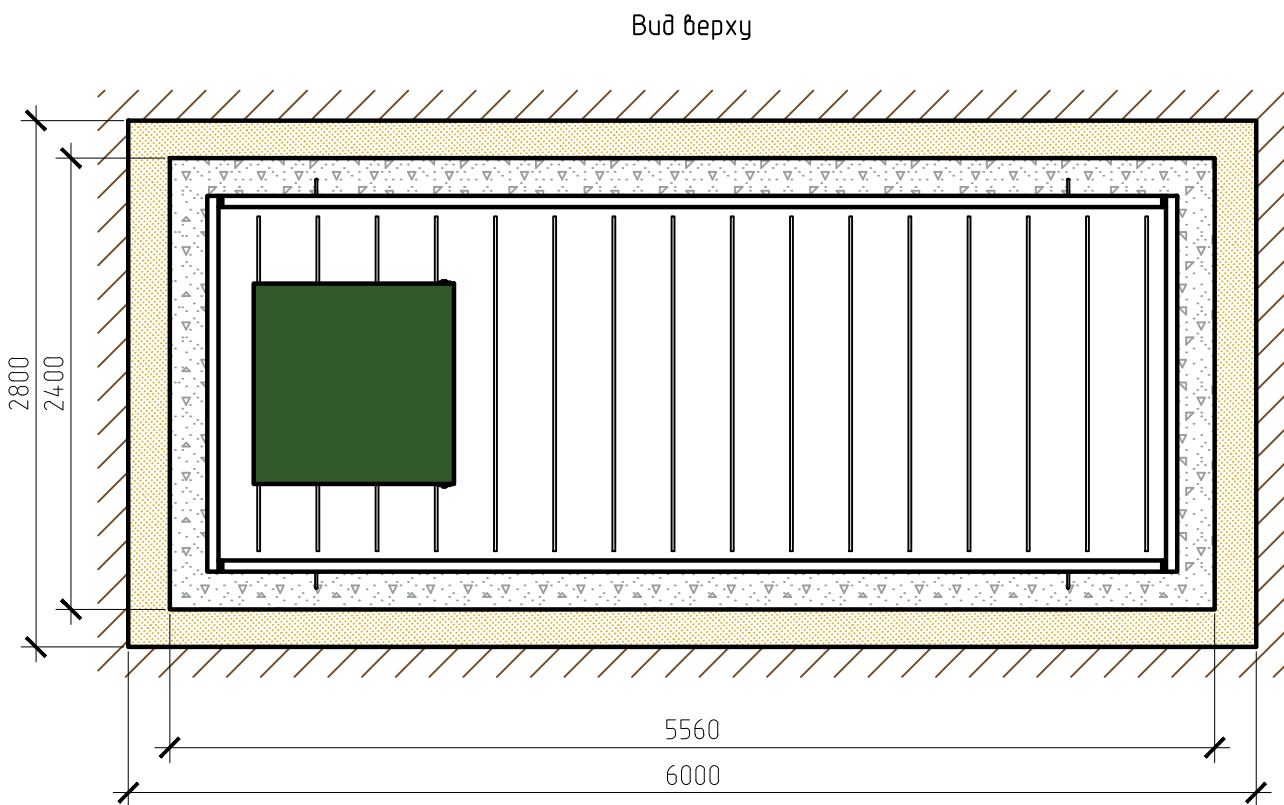


Монтажная схема ЕПП-25

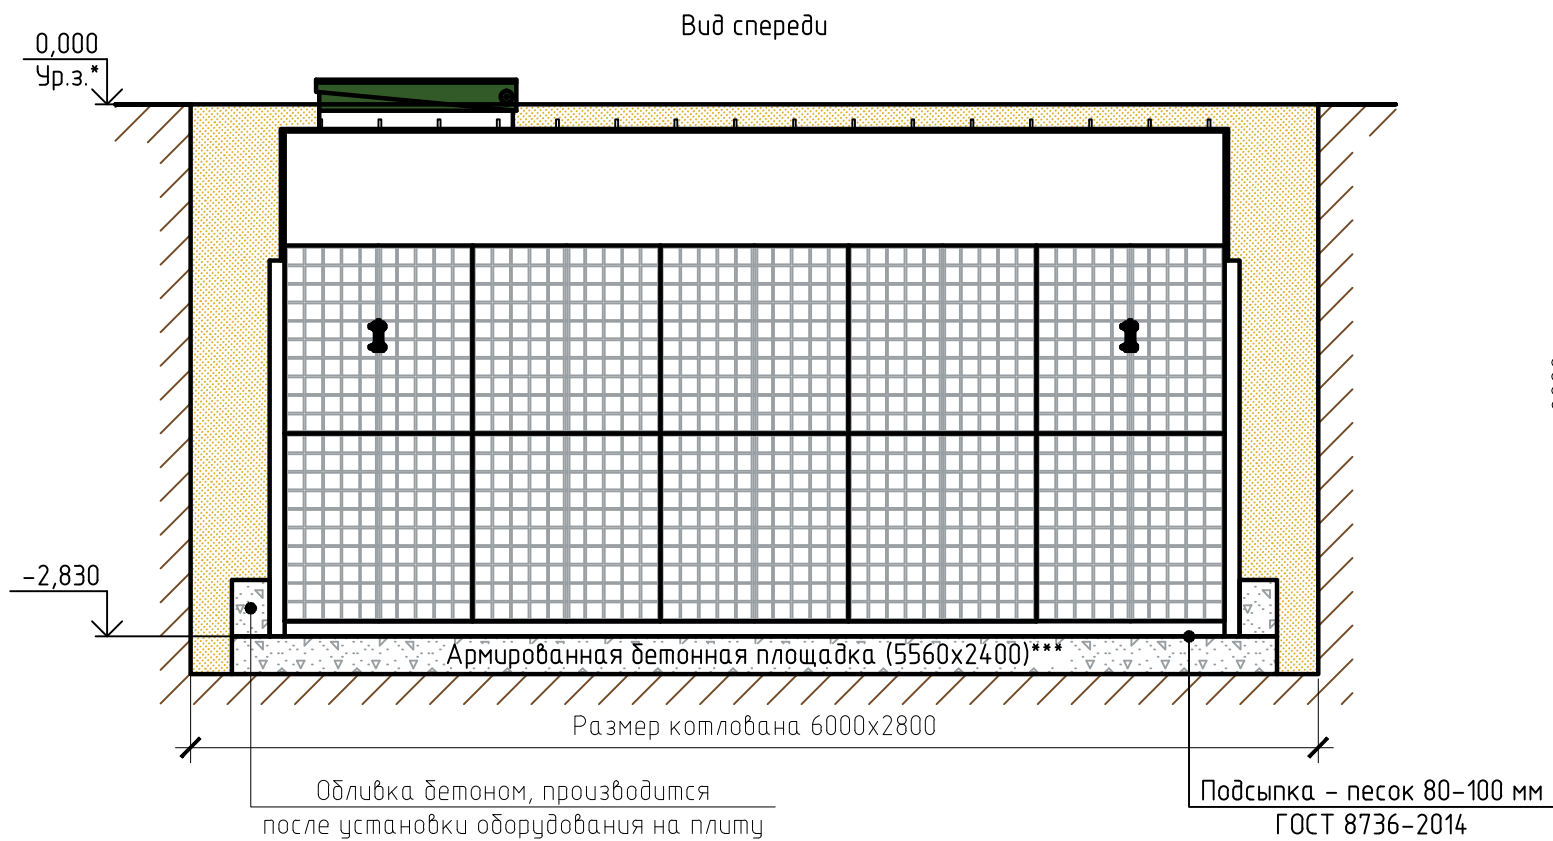

При необходимости ввод/вывод трубы монтируется при монтаже, либо, по желанию заказчика, на заводе изготовителя;

Монтажные и земляные работы проводить согласно СП 129.13330.2011 “Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации”.

ПЕРЕД МОНТАЖОМ ЕМКОСТИ ИЗУЧИТЬ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

ПРИ МОНТАЖЕ ОБРАТИТЬ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ:

Разработку котлована производить при условии соблюдения правил техники безопасности проведения земляных работ, с соблюдением требований действующей нормативной документации. Монтаж станции производить на песчаную подсыпку, станцию не подвергать ударам, обсыпку производить вместе с заливкой одновременно для компенсации внутреннего и внешнего давления.

*При определении отметки уровня земли предусмотреть будущее благоустройство участка, возможные ландшафтные работы (которые могут привести к изменению отметки уровня земли).

**Производитель может изменить габариты продукции без уведомления.

***Толщина фундаментной плиты зависит от гидрогеологических условий, но не менее 200 мм.

****При выполнении врезки учесть внутренний конструктив станции.

Расход песка не менее – 19,0 м³, расход воды не менее – 25,0 м³.

Габаритные размеры ЕПП-25**:

Длина 5160 мм;
Ширина 2200 мм;
Высота 3000 мм;
Вес, макс. 1355 кг.

						Монтажная схема			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Емкость для накопления, распределения и хранения различных типов жидкостей и сред, V=25.0 м3	Стадия	Лист	Листов
									1
						ЕПП-25	ТОПОЛ-ЭКО/ТОПОЛ-ЕСО		