
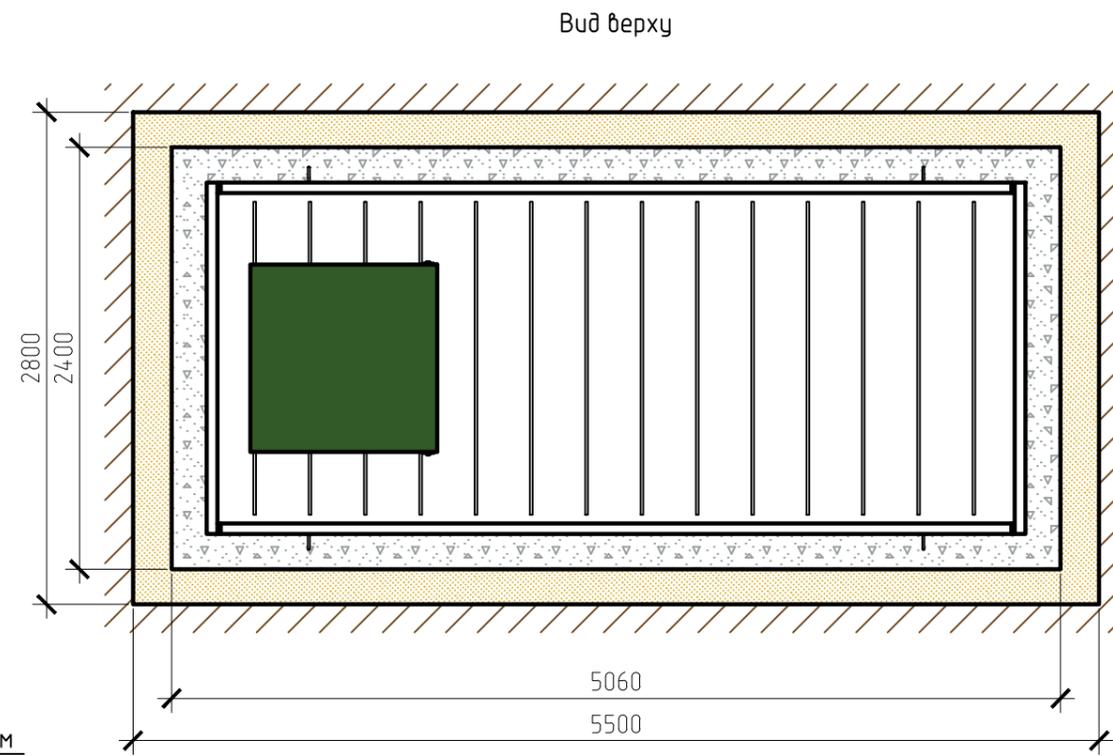


# Монтажная схема ЕПП-22

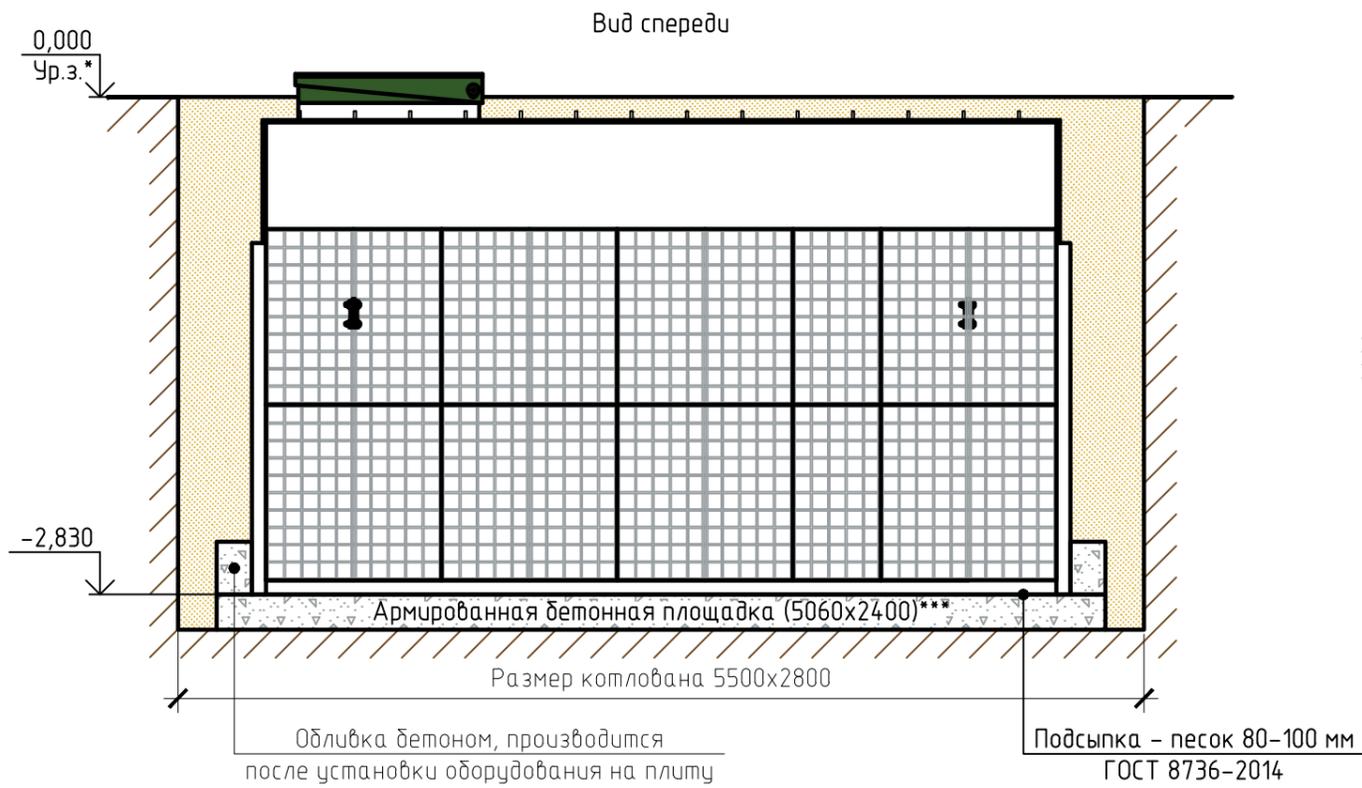

При необходимости ввод/вывод трубы монтируется при монтаже, либо, по желанию заказчика, на заводе изготовителя;

Монтажные и земляные работы проводить согласно СП 129.13330.2011 "Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации".

**ПЕРЕД МОНТАЖОМ ЕМКОСТИ ИЗУЧИТЬ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ**

**ПРИ МОНТАЖЕ ОБРАТИТЬ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ:**

Разработку котлована производить при условии соблюдения правил техники безопасности проведения земляных работ, с соблюдением требований действующей нормативной документации. Монтаж станции производить на песчаную подсыпку, станцию не подвергать ударам, обсыпку производить вместе с заливкой одновременно для компенсации внутреннего и внешнего давления.

\*При определении отметки уровня земли предусмотреть будущее благоустройство участка, возможные ландшафтные работы (которые могут привести к изменению отметки уровня земли).

\*\*Производитель может изменить габариты продукции без уведомления.

\*\*\*Толщина фундаментной плиты зависит от гидрогеологических условий, но не менее 200 мм.

\*\*\*\*При выполнении резки учесть внутренний конструктив станции.

Расход песка не менее - 18,0 м<sup>3</sup>, расход воды не менее - 22,0 м<sup>3</sup>.

Габаритные размеры ЕПП-22\*\*:

Длина 4660 мм;  
 Ширина 2200 мм;  
 Высота 3000 мм;  
 Вес, макс. 1280 кг.

						Монтажная схема			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
						Емкость для накопления, распределения и хранения различных типов жидкостей и сред, V=22,0 м <sup>3</sup>	Стадия	Лист	Листов
									1
						ЕПП-22	ТОПОЛ-ЭКО/ТОПОЛ-ЕСО		